

# LiFE



# JUICY

Ηλεκτρικός στίφτης με μοχλό πίεσης, 100W

Electric citrus juicer with lever arm, 100W

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

EN USER MANUAL

## **ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.**



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

### **ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ**

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

**i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους.
2. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
3. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη.
4. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
5. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.
6. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
7. Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικό

---

χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

8. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης ή πολύπριζα για να συνδέσετε τη συσκευή.

9. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην τη βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

10. Μην τοποθετείτε / χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως ηλεκτρικές εστίες.

11. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

12. Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 15εκ. γύρω από όλες τις πλευρές του στίφτη.

13. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κ.λπ.) μακριά τους.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

14. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία, εάν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.

15. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία.

16. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία όταν ολοκληρώσετε τη χρήση.

17. Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία.

18. Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία κατά την προσθήκη / αφαίρεση των εξαρτημάτων.

19. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ή να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.

20. Η συσκευή και το καλώδιο πρέπει να ελέγχονται τακτικά για

βλάβες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.


21. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο έχει φθαρεί ή αν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία. Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

22. Η συσκευή αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για να βυθίζεται στο νερό κατά τον καθαρισμό. Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στην ενότητα "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ".

23. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φιν ή τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

#### ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Μοχλός πίεσης
2. Πρέσα
3. Μεγάλος κώνος στίφτη
4. Μικρός κώνος στίφτη
5. Δοχείο συλλογής υπολειμμάτων
6. Δοχείο συλλογής χυμού
7. Ανοξείδωτο στόμιο εξαγωγής χυμού
8. Καπάκι άξονα περιστροφής
9. Άξονας περιστροφής
10. Πέλματα

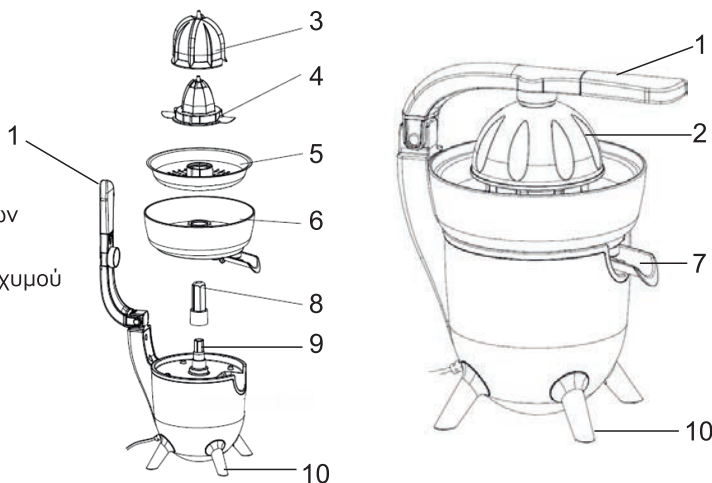

#### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Τραβήξτε τον μοχλό πίεσης της συσκευής προς τα επάνω.
2. Εφαρμόστε το καπάκι του άξονα περιστροφής επάνω στον άξονα περιστροφής.
3. Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής χυμού επάνω στη βάση, περνώντας τον άξονα περιστροφής μέσα από την τρύπα του δοχείου συλλογής και ευθυγραμμίζοντας τις τέσσερις εσοχές του δοχείου επάνω στην επιφάνεια της βάσης έως ότου ασφαλίσει πλήρως στη θέση του.
4. Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής υπολειμμάτων πάνω από το δοχείο συλλογής χυμού περνώντας τον άξονα περιστροφής μέσα από την τρύπα του δοχείου.
5. Εφαρμόστε τον μικρό κώνο επάνω στον άξονα περιστροφής.
6. Ο μεγάλος κώνος τοποθετείται επάνω στον μικρό κώνο, ο οποίος λειτουργεί σαν αντάπτορας. Για τη σωστή τοποθέτησή του, πρέπει οι εγκοπές στον μεγάλο κώνο να εφάπτονται με τα φτερά ανάδευσης στον μικρό κώνο.
7. Για να τοποθετήσετε την πρέσα στην υποδοχή που υπάρχει στον μοχλό πίεσης, τοποθετήστε την πρέσα στην αντίστοιχη υποδοχή στον μοχλό πίεσης εφαρμόζοντας τα δύο δοντάκια στις αντίστοιχες εσοχές και περιστρέψτε το δεξιόστροφα έως ότου ασφαλίσει πλήρως στη θέση του.

## ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Τραβήξτε τον μοχλό πίεσης της συσκευής προς τα επάνω.
2. Αφαιρέστε την πρέσα από την υποδοχή του μοχλού πίεσης, περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα και τραβώντας προς τα έξω.
3. Αφαιρέστε τους δύο κώνους από τη θέση τους τραβώντας τους κώνους προς τα επάνω. Στη συνέχεια κρατήστε σταθερά με το ένα χέρι τον μεγάλο κώνο και πιέστε τα φτερά ανάδευσης του μικρού κώνου ελαφρώς προς τα κάτω για να τον αφαιρέσετε από το εσωτερικό του μεγάλου κώνου.
4. Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής υπολειμμάτων και το δοχείο συλλογής χυμού τραβώντας προς τα επάνω.

### ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και κρατήστε τα μακριά από παιδιά.
3. Ελέγξτε ότι η συσκευή δεν έχει ορατές ζημιές και όλα τα εξαρτήματά του βρίσκονται στη συσκευασία.
4. Ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε ταιριάζει με την τάση λειτουργίας της συσκευής και ότι βρίσκονται σε αντιστοιχία.
5. Αποσυναρμολογήστε τον ηλεκτρικό στίφτη όπως αναφέρει η παράγραφος “ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ”.
6. Καθαρίστε τα μέρη του ηλεκτρικού στίφτη όπως αναφέρει η παράγραφος “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ”.
7. Συναρμολογήστε τον ηλεκτρικό στίφτη όπως αναφέρει η παράγραφος “ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ”.

### ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

1. Ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε ταιριάζει με την τάση λειτουργίας της συσκευής και ότι βρίσκονται σε αντιστοιχία.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
3. Εφαρμόστε τον επιθυμητό κώνο στίφτη επάνω στη συσκευή, όπως αναφέρει η παράγραφος “ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ”.

#### **!** ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Μικρός κώνος: μικρά εσπεριδοειδή (π.χ. λεμόνια, lime)
  - Μεγάλος κώνος: μεγάλα εσπεριδοειδή (π.χ. πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ)
  - Για να τοποθετήσετε τον μεγάλο κώνο, πρέπει πρώτα να έχει τοποθετηθεί ο μικρός κώνος στη θέση του.
4. Τοποθετήστε ένα ποτήρι ή δοχείο κάτω από το στόμιο εξαγωγής χυμού.
  5. Πιέστε το στόμιο εξαγωγής χυμού προς τα κάτω προκειμένου να ανοίξετε την οπή εξόδου.

**!** ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν θέλετε να διατηρήσετε τον χυμό στο δοχείο συλλογής χυμού, πιέστε το στόμιο εξαγωγής χυμού προς τα επάνω, προκειμένου να κλείσετε την οπή εξόδου και να αποτρέψετε τη ροή του χυμού.

6. Κόψτε ένα εσπεριδοειδές στη μέση και τοποθετήστε το επάνω στον κώνο στυψίματος.
7. Κρατήστε σταθερά το μοχλό πίεσης και πιέστε τον προς τα κάτω. Ο αποχυμωτής θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα συνεχίσει τη λειτουργία του για όση ώρα πιέζετε το εσπεριδοειδές επάνω στον κώνο. Το δοχείο συλλογής υπολειμμάτων διαχωρίζει την πούλπα και τους σπόρους από τον χυμό. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν σηκώσετε τον μοχλό πίεσης.

**!** ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μεγιστοποιήσετε την ποσότητα του χυμού που μπορείτε να εξαγάγετε από ένα φρούτο ή εσπεριδοειδές, πιέστε και κρατήστε πατημένο τον μοχλό πίεσης για λίγα δευτερόλεπτα. Για καλύτερο αποτέλεσμα, επαναλάβετε την διαδικασία πίεσης μερικές φορές, έως ότου εξαχθεί όλη η ποσότητα χυμού που μπορεί να δώσει το εσπεριδοειδές.

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στον κώνο στυψίματος χυμού, καθώς το μοτέρ της συσκευής μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία του ή να υποστεί ζημιά.

8. Πιέστε το στόμιο εξαγωγής χυμού προς τα επάνω για να κλείσετε την οπή εξαγωγής και να σταματήσετε τη ροή του χυμού.

9. Αφαιρέστε το ποτήρι ή το δοχείο.

**!** **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να βάλετε το δοχείο συλλογής χυμού στο ψυγείο προκειμένου να αποθηκεύσετε το χυμό.

### **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:**

- Οι χυμοί εσπεριδοειδών πρέπει να φυλάσσονται σε δροσερό μέρος και να καταναλωθούν το συντομότερο δυνατόν.
  - Μην αποθηκεύετε ποτέ τέτοιους χυμούς σε μεταλλικά δοχεία. Το οξύ του χυμού αντιδρά με τη μεταλλική επιφάνεια και αλλοιώνεται ο χυμός.
10. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

1. Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής, αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο από την τροφοδοσία.

2. Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή όπως αναφέρει η παράγραφος “ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ”.

3. Καθαρίστε το δοχείο συλλογής χυμού, το δοχείο συλλογής υπολειμμάτων και τους δύο κώνους (μεγάλο και μικρό) με νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Τα συγκεκριμένα μέρη της συσκευής μπορούν να τοποθετηθούν στο πλυντήριο πιάτων για τον καθαρισμό τους.

4. Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα ελαφρώς υγρό πανί και σκουπίστε έπειτα με ένα στεγνό πανί.

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη βυθίζετε τη βάση της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

5. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε λειαντικά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.

6. Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή ενισχυμένα καθαριστικά.

7. Αφού καθαρίσετε όλα τα μέρη, συναρμολογήστε τη συσκευή όπως αναφέρει η παράγραφος “ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ”.

## **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

1. Πριν την αποθήκευση της συσκευής, αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο από την τροφοδοσία.

2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα και στεγνή πριν την αποθήκευση.

3. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά.

4. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία.



### **ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

**PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.**

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

**USER MANUAL SYMBOLS**

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

**⚠ WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

**⚠ CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

**i NOTE:** This sign highlights tips and information.

**SAFETY INSTRUCTIONS**

1. This appliance may be used by children from the age of 8 years and over and by persons with limited physical, sensory or mental abilities or by persons without experience and knowledge, provided that they use it under supervision or have been instructed concerning use of the appliance in a safe way and understand the risks involved.
2. Do not let children play with the appliance.
3. Cleaning and maintenance of the appliance should not be done by children unless they are older than 8 years or under supervision.
4. Keep the appliance and its cord out of the reach of children under 8 years old.
5. The appliance is intended exclusively for private use and for the intended purpose. This appliance is not suitable for professional use.
6. Check that the voltage indicated on the appliance rating label corresponds to the voltage in the mains.
7. Appliance is not intended to operate with an external timer or a

---

separate remote-control system.

8. Do not use an extension cord or power strip to connect the appliance.

9. Do not use the appliance outdoors. Keep the appliance and its power cord away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never immerse it into any liquid) and sharp edges.

10. Do not place or use the appliance near flammable materials or near heat sources such as electric stoves.

11. Place the appliance on a flat and stable surface.

12. Keep a distance of at least 15cm. around all sides of the pin.

13. To ensure the safety of children, keep all packaging materials (plastic bags, boxes, etc.) away from them.

⚠ **WARNING:** Do not allow children to play with the packaging materials. **Risk of suffocation!**

14. Always disconnect the appliance from the power supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.

15. Do not leave the appliance unattended. If you leave the room, always disconnect the appliance from the power supply.

16. Always unplug the appliance from the power supply when you are done using it.

17. When cleaning or storing, always disconnect the appliance from the power supply.

18. Always switch off and disconnect the appliance from the power supply when adding / removing accessories.

19. Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter, or come into contact with hot surfaces.

20. The appliance and cable should be regularly checked for damage. Do not use the appliance if it is damaged.

21. ⚠ **WARNING:** Do not use the appliance if the cord is frayed or if the appliance has been damaged in any way. To avoid the risk of electric shock, do not attempt to repair the appliance yourself. Contact a qualified technician for repair. Use only original spare parts.




22. This appliance is not designed to be submerged in water during cleaning. Follow the instructions in the "CLEANING" section.

23. To avoid the risk of electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in water or any other liquid.

### PARTS IDENTIFICATION

1. Lever arm
2. Press
3. Large squeezing cone
4. Small squeezing cone
5. Filter strainer
6. Juice collection container
7. Stainless steel juice spout
8. Axis cap
9. Axis of rotation
10. Non-slip feet

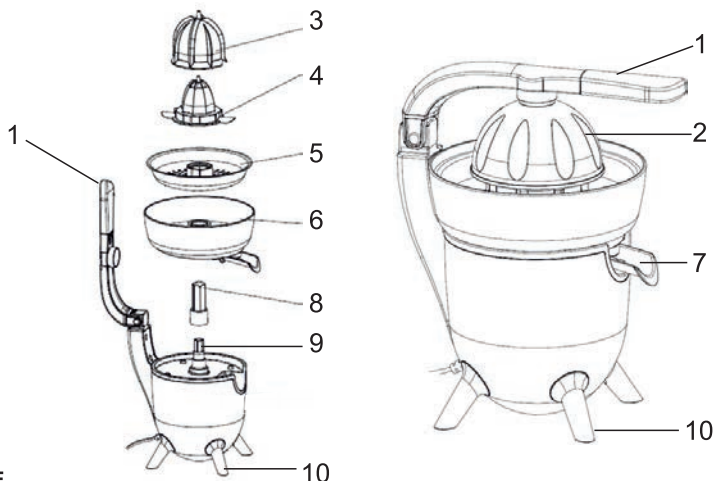

### ASSEMBLING THE APPLIANCE

1. Pull the lever arm of the appliance upwards.
2. Fit the axis cap onto the axis of rotation.
3. Place the juice collection container onto the base by placing the rotation axis through the juice collection container hole and align the four notches of the container onto the surface of the base until it clicks fully into place.
4. Place the filter strainer over the juice collection container by moving the axis through the hole in the container.
5. Fit the small squeezing cone onto the axis cap.
6. The large cone acts as an adapter and is placed on top of the small cone. For proper installation, the notches on the large cone must line up with the stirring wings on the small cone.
7. To install the press in the slot that exists on the lever arm, place the press into the corresponding socket on the lever arm by fitting the two prongs into the notches and turn it clockwise until it locks fully into place.

### DISASSEMBLING THE APPLIANCE

1. Pull the lever arm of the appliance upwards.
2. Remove the press from the lever arm slot by turning it counterclockwise and pulling it out.
3. Remove both cones from their position by pulling them upwards. Then hold the large cone firmly with one hand and push the stirring wings of the small cone down slightly to remove it from inside the large cone.
4. Remove the filter strainer and juice collection container by pulling them upwards.

## BEFORE FIRST USE

1. Read all instructions carefully and keep them for future reference.
2. Remove all packaging materials and keep out of reach of children.
3. Check that the appliance has no visible damage and that all its components are in the package.
4. Check that the mains voltage you will use matches the operating voltage of the appliance and that they are in correspondence.
5. Disassemble the electric juicer as described in the paragraph "DISASSEMBLING THE APPLIANCE".
6. Clean the parts of the electric grinder as mentioned in the "CLEANING" section.
7. Assemble the electric juicer as described in the paragraph "ASSEMBLING THE APPLIANCE".

## USING THE APPLIANCE

1. Check that the mains voltage you will use matches the operating voltage of the appliance and that they are in correspondence.
2. Place the appliance on a flat and stable surface.
3. Place the desired squeezing cone on the appliance, as described in the paragraph "ASSEMBLING THE APPLIANCE".

### **i NOTE:**

- Small squeezing cone: small citrus fruit (e.g. lemons, lime)
- Large squeezing cone: large citrus fruit (e.g. oranges, grapefruit)
- In order to put the large squeezing cone into place, first you need to place the small squeezing cone.

4. Place a glass or container under the spout.
5. Push the juice spout downwards to open the outlet.

**i NOTE:** If you want to keep the juice in the juice collection container, push the spout upwards to close the outlet and prevent the juice from flowing out.

6. Cut a citrus fruit in half and place it on the squeezing cone.
7. Firmly hold the lever arm and press it down. The juicer will automatically begin operating and continue to run as long as you press the citrus onto the cone. The filter strainer separates the pulp and seeds from the juice. The appliance turns off automatically when you lift the lever arm.

**i NOTE:** To maximize the amount of juice you can extract from a fruit or citrus, press and hold the lever arm for a few seconds. For the best result, repeat the pressing process a few times, until all the juice from the citrus has been extracted.

**△ CAUTION:** Do not apply excessive pressure to the squeezing cone, as the appliance motor may stop working or become damaged.

8. Push the juice spout upwards to close the outlet and stop the juice from flowing.
9. Remove the glass or container.

**i NOTE:** You can store the juice collection container in the refrigerator.


### **△ CAUTION:**

- Citrus juices should be stored in a cool place and consumed as soon as possible.
- Never store these types of juice in metal containers. The acid of the juice reacts with the metal surface and the juice deteriorates.

10. Disconnect the appliance from the power supply.

---

## CLEANING

1. Always unplug the power cord before cleaning the appliance.
  2. Disassemble the appliance as described in the paragraph "DISASSEMBLING THE APPLIANCE".
  3. Clean the juice collection container, the filter strainer and the two squeezing cones (large and small) with water and mild detergent. These parts can be placed in the dishwasher for cleaning.
  4. Clean the outside of the appliance with a slightly damp cloth and then wipe with a dry cloth.
-  **CAUTION:** Do not immerse the base of the appliance in water or other liquids. **Risk of electric shock!**
5. Avoid using abrasives or other sharp objects for cleaning. These may damage the appliance.
  6. Do not use a wire brush or reinforced cleaners.
  7. After cleaning all parts, assemble the appliance as described in the paragraph "ASSEMBLING THE APPLIANCE".

## STORAGE

1. Always unplug the power cord before storing the appliance.
2. Make sure the appliance is cold and dry before storing.
3. Always store the appliance out of the reach of children.
4. Always store the appliance in a safe and clean place. To best protect the appliance, store it in its original packaging.



### DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

---

Made in China  



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777  
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777  
e-mail: [info@sun.gr](mailto:info@sun.gr) - [www.life.gr](http://www.life.gr)