

HEINRICH'S

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



HFR 8206

Ψηφιακή φριτέζα αέρος 12L, 1800W.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύμβολο αυτό τονίζει τις συμβουλές και τις πληροφορίες.

Γενικές σημειώσεις

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην την βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Κατά τον καθαρισμό, την προσάρτηση εξαρτημάτων ή την αποθήκευση, απενεργοποιήστε πάντα τη συσκευή και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα. Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα ενσωματωμένα εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημεία βλάβης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

Θα βρείτε το ακόλουθο προειδοποιητικό σύμβολο στο προϊόν:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Οι προς άγγισμα επιφάνειες μπορεί να είναι πολύ ζεστές κατά τη διάρκεια και μετά τη λειτουργία της συσκευής.

- Κρατήστε τη φριτέζα μόνο από τη λαβή που είναι τοποθετημένη στην πόρτα. Χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου, εάν είναι απαραίτητο.
- Ο πίνακας ελέγχου με τα πλήκτρα αφής μπορεί να αναπτύξει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση της συσκευής. Χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου, εάν είναι απαραίτητο.
- Ενδέχεται να διαφεύγει καυτός ατμός από την έξοδο αέρα κατά τη λειτουργία της συσκευής. Κρατήστε αρκετή απόσταση.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου / εξόδου αέρα, ώστε να εξασφαλίσετε επαρκή κυκλοφορία αέρα.
- Κρατήστε επαρκή απόσταση (τουλάχιστον 15 - 20cm) από εύφλεκτα αντικείμενα όπως έπιπλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Μη λειτουργείτε τη συσκευή κάτω από ντουλάπια, καθώς κατά τη λειτουργία εξάγεται θερμότητα και αναθυμιάσεις.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Μην παραποιείτε το διακόπτη ασφαλείας.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά, εκτός εάν επιβλέπονται.
- Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά.
- Εάν κατά τη χρήση της συσκευής παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα ή δυσλειτουργία, παρακαλούμε αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Να επικοινωνείτε πάντα με εξειδικευμένο τεχνικό. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με καλώδιο ίδιου τύπου και από εξειδικευμένο τεχνικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για τον καθαρισμό. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στην ενότητα «Καθαρισμός».

Αποσυσκευασία

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας όπως φύλλα, υλικά για τοποθέτηση χαρτιού, γάντζοι

καλωδίων, κουτιά, κα.

3. Ελέγξτε τα περιεχόμενα και αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.

4. Εάν υπάρχουν κομμάτια που λείπουν ή εμφανή βλάβη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επιστρέψτε την αμέσως στο κατάστημα από όπου την αγοράσατε.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορεί να υπάρχει ακόμη σκόνη ή κατάλοιπα παραγωγής που έχουν παραμείνει στη συσκευή. Σας συνιστούμε να καθαρίσετε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".


Επισκόπηση στοιχείων

- 1 Περιβλήμα φριτέζας
- 2 Είσοδος αέρα
- 3 Έξοδος αέρα (στην πίσω πλευρά)
- 4 Πίνακας ελέγχου
- 5 Λαβή πόρτας
- 6 Γυάλινη πόρτα



Επισκόπηση των εξαρτημάτων

- 7 Σχάρα για σουβλάκια
- 8 Σχάρες ραφιών
- 9 Στρόγγυλο περιστρεφόμενο καλάθι τηγανίσματος
- 10 Σούβλα/Πιρούνι κοτόπουλου
- 11 Ταψί
- 12 Λαβή τοποθέτησης & αφαίρεσης εξαρτημάτων

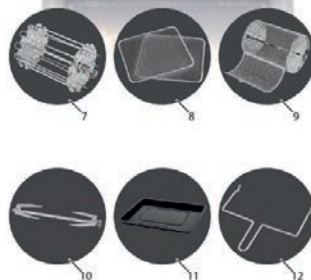

Επισκόπηση πλήκτρων / Πίνακας ελέγχου

- 13 Χρόνος ψησίματος
- 14 Θερμοκρασία
- 15 Ρύθμιση χρόνου ψησίματος
- 16 Ρύθμιση θερμοκρασίας
- 17 Εσωτερικό φως
- 18 Προ εγκατεστημένα προγράμματα
- 19 Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 20 Πλήκτρο Rotisserie (ψησταριά)



Τόπος εγκατάστασης

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια αντιολισθητική, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι τοποθετημένα κοντά σε ζεστές επιφάνειες ή πηγές θερμότητας (π.χ. σόμπα, φούρνος).

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε και η τάση της συσκευής βρίσκονται σε αντιστοιχία. Οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν στην ετικέτα της συσκευής.

Συνιστάται η σύνδεση σε κύκλωμα που προστατεύεται από διακόπτη κυκλώματος 16 amp.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος υπερφόρτωσης!

- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, η διατομή των καλωδίων αυτών πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.5mm².
- Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα καθώς η συσκευή είναι πολύ ισχυρή.

Κατάσταση αναμονής (standby)

Η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής όταν:

- Συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για περίπου 55 – 70 δευτερόλεπτα.
- Λήξει ο καθορισμένος χρόνος μαγειρέματος.

Πρώτη χρήση της συσκευής

- Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλα τα εξαρτήματα και ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- Υπάρχει μια προστατευτική επιστρωση στο θερμαντικό στοιχείο. Για να την αφαιρέσετε, παρακαλούμε λειτουργήστε πρώτα τη φριτέζα αέρος χωρίς φαγητό για περίπου 10 λεπτά.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Λάβετε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας μπορεί να προκύψει καπνός ή δυσάρεστες οσμές. Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός στο δωμάτιο.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Στη συνέχεια, καθαρίστε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς, πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Σκουπίστε το καλάθι τηγανίσματος και το εσωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός».

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής

- Η συσκευή χρησιμοποιείται για την παρασκευή σταθερών γευμάτων και τροφίμων. Μην προετοιμάζετε σουπες ή άλλα υγρά τρόφιμα.
- Χάρη στον ενσωματωμένο διακόπτη ασφαλείας, η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν είναι σωστά κλειστή η πόρτα της φριτέζας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη σωστή ποσότητα φαγητού στη φριτέζα. Εάν την έχετε παραγεμίσει, το φαγητό μπορεί να έρθει σε επαφή με τις αντιστάσεις.
- Μην γεμίζετε το καλάθι της φριτέζας με λίπος, λάδι ή άλλα υγρά. Αν θέλετε το φαγητό σας να είναι τραγανό, αλείψτε το με λάδι πριν το τοποθετήσετε στο καλάθι τηγανίσματος.
- Δεν συνιστάται η προετοιμασία λιπαρών φαγητών (π.χ. γεμιστά λουκάνικα).
- Αυτή η φριτέζα αέρος είναι ιδανική για την προετοιμασία φαγητού που είναι κατάλληλο για μαγείρεμα σε φούρνο ή σε φριτέζα αέρος.
- Κατά το ψήσιμο αρτοσκευασμάτων, δώστε ιδιαίτερη προσοχή διότι υπάρχει ενδεχόμενο η

ζύμη να διογκωθεί. Η ζύμη πρέπει να μοιράζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να έρθει σε επαφή με τις αντιστάσεις, όταν θα φουσκώσει.

- Για φαγητά που βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο λόγω του όγκου ή του μεγέθους τους, σας συνηγορούμε να αφαιρείτε το καλάθι τηγανίσματος και να το ανακινείτε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Έτσι, θα έχετε καλύτερο αποτέλεσμα καθώς το φαγητό μαγειρεύεται ομοιόμορφα.
- Ο χρόνος προετοιμασίας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, π.χ. το μέγεθος, την ποσότητα ή το είδος του φαγητού.

Πλήκτρα λειτουργιών

Ϊ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η συσκευή αυτή διαθέτει πλήκτρα αφής. Τα πλήκτρα ενεργοποιούνται αγγίζοντας την οθόνη. Θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος σήματος.

Θερμοκρασία και χρόνος μαγειρέματος

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα + ή - , για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και το χρόνο μαγειρέματος. Πατήστε το πλήκτρο °C ή Min για εναλλαγή της ένδειξης στην οθόνη μεταξύ της θερμοκρασίας και του χρόνου ψησίματος.

Σημειώσεις σχετικά με τους χρόνους μαγειρέματος

Είδος τρόφιμου	Χρόνος ψησίματος	Θερμοκρασία
Κρέας		
Μπιφτέκια χάμπουργκερ	10 – 15 λεπτά	180°C
Μπριζόλα με κόκκαλο	10 – 15 λεπτά	
Μοσχαρίσια μπριζόλα	10 – 15 λεπτά	

Πουλερικά		
Στήθος κοτόπουλου	15 – 20 λεπτά	180°C
Μπούτια κοτόπουλου	25 – 30 λεπτά	
Κοτομπουκιές	6 – 10 λεπτά	200°C

Σνακ		
Sticks ψαριού	6 – 10 λεπτά	200°C
Spring rolls	8 – 10 λεπτά	
Γεμιστά λαχανικά	240 λεπτά	35°C
Σνακ με τυρί (παναρισμένο)	10 λεπτά	160°C



Αρτοσκευάσματα		
Κέικ	20 – 22 λεπτά	180°C
Muffins	20 λεπτά	160°C
Brownies	20 – 25 λεπτά	180°C

Προϊόντα πατάτας		
Πατάτες κατεψυγμένες (λεπτές)	15 – 20 λεπτά	200°C
Πατάτες κατεψυγμένες (χοντρές)	20 – 25 λεπτά	200°C
Hash browns	25 – 30 λεπτά	180°C

*Ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος του φαγητού.

Πλήκτρα λειτουργιών

Προκαθορισμένες Λειτουργίες

	15 λεπτά	200°C
	10 λεπτά	160°C
	12 λεπτά	160°C
	30 λεπτά	160°C
	20 λεπτά	180°C
	12 λεπτά	200°C
	13 λεπτά	200°C
	40 λεπτά	190°C
	4 ώρες	70°C
	12 λεπτά	70°C

Έλεγχος θερμοκρασίας και χρόνου ψησίματος

- Τα πλήκτρα + και - βρίσκονται δύο φορές στον πίνακα ελέγχου.
- Στα αριστερά (#15) βρίσκονται τα πλήκτρα για τη ρύθμιση του χρόνου ψησίματος ενώ, στη δεξιά πλευρά της συσκευής (#16) υπάρχουν τα πλήκτρα για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
- Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα + και -, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία ή/και τον χρόνο ψησίματος με ένα άγγιγμα.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Rotisserie (ψησταριά)

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο (#20) για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την προ εγκατεστημένη λειτουργία ψησταριάς. Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη ψησταριά και/ή το καλάθι τηγανίσματος.

Προετοιμασία των παρεχόμενων εξαρτημάτων

Καλάθι τηγανίσματος

- Ανοίξτε την πόρτα της φριτέζας.
- Τοποθετήστε το δίσκο συλλογής υγρών/θρυμμάτων στο κάτω μέρος της φριτέζας.
- Προσθέστε το φαγητό στο καλάθι φριτέζας. Προσοχή: μην την παραγεμίζετε ώστε να έχετε ένα τέλειο αποτέλεσμα.
- Στη συνέχεια, τοποθετήστε το καλάθι τηγανίσματος στις εγκοπές που παρέχονται στη δεξιά και την αριστερή πλευρά της εσωτερικής φριτέζας.

Rotisserie (ψησιμο) συμπερ. των σφιγκτήρων στερέωσης

- Ανοίξτε την πόρτα της φριτέζας.
- Τοποθετήστε το δίσκο συλλογής υγρών/θρυμμάτων στο κάτω μέρος της φριτέζας.
- Πριν βάλετε το φαγητό στη ψησταριά, αλείψτε το με λάδι/λίπος.
- Για τέλειο αποτέλεσμα, προετοιμάστε το κοτόπουλο εκ των προτέρων.
 - Τυλιγμένο = το κοτόπουλο τυλίγεται με σπάγκο κουζίνας, ώστε να συγκρατεί τα μπουπία και τα φτερά κοντά στο σώμα του
- Έπειτα, τοποθετήστε προσεκτικά το φαγητό που θέλετε να ψηθεί στη σούβλα για κοτόπουλο.
- Στερεώστε το φαγητό που θα ψηθεί στη σούβλα για κοτόπουλο χρησιμοποιώντας τους σφιγκτήρες που παρέχονται.
- Τέλος, τοποθετήστε τη σούβλα στις οπές που υπάρχουν στη δεξιά και αριστερή πλευρά της εσωτερικής φριτέζας.

Rotisserie (ψησιμο)

- Ανοίξτε την πόρτα της φριτέζας.
- Τοποθετήστε το δίσκο συλλογής υγρών/θρυμμάτων στο κάτω μέρος της φριτέζας.

Δίσκοι στερέωσης συμπερ. της σχάρας για σουβλάκια

- Ανοίξτε την πόρτα της φριτέζας.
- Τοποθετήστε το δίσκο συλλογής υγρών/θρυμμάτων στο κάτω μέρος της φριτέζας.
- Τοποθετήστε τα σουβλάκια σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
- Σύρετε τη σχάρα ψησίματος στη συσκευή, χρησιμοποιώντας τα ανοίγματα που παρέχονται στη δεξιά και αριστερή πλευρά.

Ταψί/Σχάρα

- Ανοίξτε την πόρτα της φριτέζας.
- Τοποθετήστε το ταψί και/ή τις σχάρες του ραφιού μέσα στις συμπεριλαμβανόμενες σχάρες.

Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή πρέπει να έχει απενεργοποιηθεί από την τροφοδοσία ρεύματος και να έχει κρυώσει. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει ολόκληρη τη συσκευή καθώς και το καλάθι της φριτέζας, συμπεριλαμβανομένου του εξαρτήματος.

- Όλα τα εξαρτήματα μπορούν να καθαριστούν με πλύσιμο στο χέρι. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή επιθετικά απορρυπαντικά καθώς και συρμάτινη βούρτσα. Διαφορετικά, το υλικό της συσκευής μπορεί να καταστραφεί.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό διότι μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής (εξωτερικά/εσωτερικά) με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
- Μπορείτε να καθαρίσετε το αφαιρούμενο καλάθι τηγανίσματος και το εξάρτημα με απορρυπαντικό πιάτων.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Επικάλυψη Teflon!

Καθαρίστε το καλάθι και το φίλτρο με ζεστό νερό, χωρίς ισχυρά ή διαβρωτικά καθαριστικά και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Συχνά μπορεί να προκύψουν μικρά προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε πρώτα τον παρακάτω πίνακα πριν επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν τροφοδοτείται από παροχή ρεύματος.	Ελέγξτε την πρίζα με μια άλλη συσκευή.
		Ελέγξτε τη θέση του καλωδίου ρεύματος.
		Ελέγξτε την κεντρική ασφάλεια του σπιτιού.
	Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.	Κλείστε ξανά την πόρτα μέχρι να κουμπώνει ακουστικά στη θέση της.
	Η συσκευή είναι ελαττωματική.	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών ή με έναν τεχνικό.
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν λειτουργεί.	Ο φωτισμός δεν λειτουργεί πλέον ή είναι ελαττωματικός.	
Η διαδικασία μαγειρέματος δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως.	Το καλάθι της φριτέζας είναι παραγεμισμένο.	Μειώστε την ποσότητα του φαγητού στο καλάθι για καλύτερο αποτέλεσμα.
	Πολύ χαμηλή θερμοκρασία.	Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρασία.
	Πολύ σύντομος χρόνος μαγειρέματος.	Ρυθμίστε μεγαλύτερης διάρκειας χρόνο μαγειρέματος στη συσκευή.

Τα φαγητά δεν είναι τραγανά.	Χρησιμοποιήθηκαν τρόφιμα που δεν είναι κατάλληλα για φριτέζα με λάδι.	Χρησιμοποιήστε τρόφιμα που είναι κατάλληλα για μαγείρεμα σε φριτέζα αέρος ή σε φούρνο. Διαφορετικά, αλείψτε το φαγητό με λίγο λάδι.
Παράγεται καπνός από τη συσκευή.	Υπάρχει λίπος/λάδι από το φαγητό στη φριτέζα.	Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από τη συσκευή, καθώς το πιτσιλίσματα λίπους στο εσωτερικό μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη του καπνού.
	Υπάρχει λίπος/λάδι από την προηγούμενη χρήση στη φριτέζα ή στο ταψί/δίσκο συλλογής υγρών / θρυμμάτων.	Το δοχείο τηγανίσματος πρέπει να καθαρίζεται από τα υπολείμματα λίπους και λαδιού μετά από κάθε χρήση.

Αποθήκευση

- Ακολουθήστε τις οδηγίες για να καθαρίσετε τη συσκευή και στη συνέχεια, αφήστε την να στεγνώσει εντελώς. Λάβετε υπόψη ότι το στέγνωμα δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή (π.χ. στεγνωτήριο, φούρνος μικροκυμάτων, πιστολάκι μαλλιών, κ.λπ.). Χρησιμοποιείτε μόνο πετσέτες-πανιά.
- Σας συνιστούμε να αποθηκεύεται η συσκευή στην αρχική της συσκευασία εάν δεν θα την χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Διατηρείτε πάντα τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο και στεγνό περιβάλλον, καθώς και μακριά από παιδιά.

