





Εγχειρίδιο Χρήσης

Deco Pro Series (Gen 2)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιεί τα ακόλουθα σύμβολα για να διασφαλίσει ότι η συσκευή XP-PEN χρησιμοποιείται σωστά και με ασφάλεια. Φροντίστε να διαβάσετε και να τηρήσετε τις προφυλάξεις ασφαλείας.


 **Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιοχή ελέγχου που απαιτεί υψηλό βαθμό ασφάλειας και αξιοπιστίας**
Σε αυτή την περίπτωση, αυτό το προϊόν θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και θα μπορούσε να δυσλειτουργήσει λόγω της επίδρασης αυτών των συσκευών.


 **Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.**
Απενεργοποιήστε την ταμπλέτα σας όταν βρίσκεστε μέσα σε αεροπλάνο ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, διαφορετικά ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά άλλες ηλεκτρονικές συσκευές στην περιοχή.
Αποσυνδέστε το βύσμα USB από αυτό το προϊόν και απενεργοποιήστε το.


 **Κρατήστε το προϊόν μακριά από βρέφη και μικρά παιδιά**
Τα αξεσουάρ σε αυτό το gadget ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού σε μικρά παιδιά. Κρατήστε όλα τα αξεσουάρ μακριά από βρέφη και μικρά παιδιά.


ΠΡΟΣΟΧΗ


 **Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθείς επιφάνειες**
Αποφύγετε την τοποθέτηση αυτού του προϊόντος σε ασταθείς, κεκλιμένες επιφάνειες ή σε θέσεις που εκτίθενται σε υπερβολικές δονήσεις. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πτώση της ταμπλέτας ή να επηρεάσει επιφάνειες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή / και δυσλειτουργία στην ταμπλέτα.

 **Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω από αυτό το προϊόν.**
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν. Μην πατάτε και μην τοποθετείτε το σωματικό σας βάρος σε αυτό το προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη.


 **Αποφύγετε την υπερβολική έκθεση του προϊόντος σε υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία.**
Μην αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε περιοχές που πέφτουν κάτω από 5 °C ή πάνω από 40 °C. Αποφύγετε τοποθεσίες με υπερβολικές διακυμάνσεις θερμοκρασίας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και στα εξαρτήματά του.

 **Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.**
Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν. Κάτι τέτοιο μπορεί να σας εκθέσει σε θερμότητα, φωτιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό. Η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος θα ακυρώσει την εγγύησή σας.


 **Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού με αλκοόλη.**
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αλκοόλ, διαλυτικό, βενζόλιο ή άλλους διαλύτες ορυκτών που ενδέχεται να αποχρωματίσουν και να προκαλέσουν φθορά στο προϊόν.

 **Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό.**
Να είστε προσεκτικοί με το νερό και όλα τα υγρά που μπορεί να βρίσκονται κοντά στη συσκευή. Η έκθεση σε νερό ή υγρό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 **Αποφύγετε την τοποθέτηση μεταλλικών αντικειμένων και ιδιαίτερα μαγνητικών αντικειμένων στη συσκευή.**
Η τοποθέτηση μεταλλικών ή / και μαγνητικών αντικειμένων σε αυτό το προϊόν κατά τη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή μόνιμη βλάβη.

 **Μη χτυπάτε την πένα πάνω σε σκληρά αντικείμενα.**
Το χτύπημα της πέννας σε σκληρά αντικείμενα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην πένα.

 **Αποφύγετε να πιάνετε την πένα πολύ σφιχτά και ΜΗΝ χρησιμοποιείτε υπερβολικό βάρος / πίεση στην πένα και στο πλήκτρο Express.**
Η γραφίδα είναι ένα όργανο υψηλής ακρίβειας. Αποφύγετε να πιέζετε πολύ σφιχτά το κουμπί Express Key και αποφύγετε την κάλυψη της πέννας από αντικείμενα για να αποφύγετε πιθανές ζημιές. Κρατήστε τη συσκευή τύπου πέννας μακριά από περιοχές με πολύ σκόνη, μολυσματικές ουσίες ή τυχόν σωματίδια που μπορούν να επηρεάσουν ή να καταστρέψουν τη συσκευή τύπου πέννας.

Περιορισμοί ευθύνης

1. Σε καμία περίπτωση η XP-PEN δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προέρχονται από πυρκαγιάς ή σεισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκαλούνται από τρίτα μέρη και εκείνων που προκύπτουν από κακή χρήση, κατάχρηση ή παραμέληση του χρήστη.
2. Σε καμία περίπτωση η XP-PEN δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές - συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απώλειας επιχειρηματικού εισοδήματος, της διακοπής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της διαφθοράς ή της απώλειας δεδομένων - που προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη σωστή χρήση αυτού του προϊόντος.
3. Σε καμία περίπτωση η XP-PEN δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από χρήσεις που δεν τεκμηριώνονται στο παρόν εγχειρίδιο.
4. Σε καμία περίπτωση η XP-PEN δεν ευθύνεται για ζημιές ή δυσλειτουργίες που προκύπτουν από τη σύνδεση με άλλες συσκευές ή τη χρήση λογισμικού τρίτων.

Εισαγωγή



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το XPPen Deco Pro(Gen 2) Drawing Tablet. Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη έχει σχεδιαστεί ειδικά για να περιγράψει λεπτομερώς τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή χρήση.

Λόγω των τελευταίων βελτιώσεων προϊόντων, το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει από το τελικό προϊόν και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σημείωση: Οι εικόνες στο Εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για αναφορά. Το εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με τη συσκευή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Επισκόπηση προϊόντος

Tablet σχεδίασης

1. Κλειδί λειτουργίας

- Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συσκευής
- Πατήστε παρατεταμένα για 6 δευτερόλεπτα: Λειτουργία σύζευξης Bluetooth

2. Κουμπί εναλλαγής Bluetooth

3. Θύρα USB -C

4. Δείκτης 1

Με μπλε λυχνία:

- Αναβοσβήνει αργά: Αναμονή για σύνδεση Bluetooth
- Αναβοσβήνει γρήγορα: Αναμονή για σύζευξη Bluetooth (Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 6 δευτερόλεπτα)
- Always On: Η σύζευξη ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Με κόκκινη λυχνία:


- Αναβοσβήνει: Χαμηλή μπαταρία ($\leq 20\%$)
- Πάντα ενεργοποιημένο: Φόρτιση
- Off: Πλήρως φορτισμένο

Η μωβ λυχνία υποδεικνύει ότι οι κόκκινες και οι μπλε ενδείξεις είναι ενεργοποιημένες ταυτόχρονα.

5. Δείκτης 2

- Off: Η γραφίδα βρίσκεται πέρα από την ενεργή περιοχή
- Always On: Η γραφίδα εισέρχεται στην ενεργή περιοχή

6. Ενεργή περιοχή

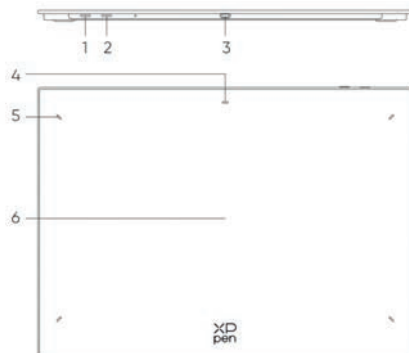

Συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία

Tablet σχεδίασης x1

Γραφίδα x1

Μύτη στυλό x4

Felt Nibs x4

Θήκη στυλό x1

Καλώδιο USB-C σε USB-C x1

Καλώδιο USB-C σε USB-A x1

Ασύρματο τηλεχειριστήριο συντόμευσης x1**

Δέκτης Bluetooth x1 (χρήση με ασύρματο τηλεχειριστήριο συντόμευσης)***

Γάντι x1

* Η λίστα είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

** Λόγω διαφορετικών προδιαγραφών προϊόντος, το ασύρματο τηλεχειριστήριο συντόμευσης ενδέχεται να μην είναι στάνταρ. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

*** Λόγω διαφορετικών προδιαγραφών προϊόντος, ο δέκτης Bluetooth ενδέχεται να μην είναι στάνταρ.

Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Ασύρματο τηλεχειριστήριο συντόμευσης

1. Διακόπτης Power Slide
2. Ενδεικτική λυχνία

Όταν η λυχνία είναι μπλε:


- a. Αναβοσβήνει αργά: Δεν υπάρχει σύνδεση Bluetooth.
- b. Αναβοσβήνει γρήγορα: Αναμονή για σύζευξη Bluetooth.
- c. Πάντα ενεργοποιημένο: Επιτυχής σύζευξη (Πάντα ενεργοποιημένο για 30 δευτερόλεπτα και μετά απενεργοποιημένο)

Όταν η λυχνία είναι κόκκινη:

- a. Αναβοσβήνει: Χαμηλή μπαταρία ($\leq 20\%$)
- b. Πάντα ενεργοποιημένο: Φόρτιση
- c. Off: Πλήρως φορτισμένο.

Το μωβ χρώμα υποδηλώνει ότι η κόκκινη και η μπλε ένδειξη ανάβουν ταυτόχρονα.

3. Κυκλική επιφάνεια αφής
4. Πλήκτρο κυκλικής επιφάνειας αφής K11 (Πατήστε παρατεταμένα για 6 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη σύζευξη με Bluetooth)
5. Θύρα USB-C
6. Ομάδα πλήκτρων συντομεύσεων

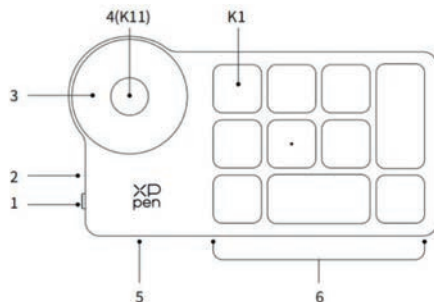

Τέσσερις προσαρμόσιμες ομάδες των 10 πλήκτρων η καθεμία για συνολικά 40 πλήκτρα συντόμευσης.

Μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε εάν δεν τα χρειάζεστε. Μία ομάδα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και το K1 είναι το κλειδί εναλλαγής. Πιέστε τα πλήκτρα για εναλλαγή μεταξύ των βασικών ομάδων λειτουργιών.


* Η λίστα είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Σύνδεση

Ενσύρματη σύνδεση


Tablet σχεδίασης

Συνδέστε το καλώδιο USB-C σε USB-C ή το καλώδιο USB-C σε USB-A στη θύρα USB του υπολογιστή και τη θύρα USB-C στο tablet αντίστοιχα.

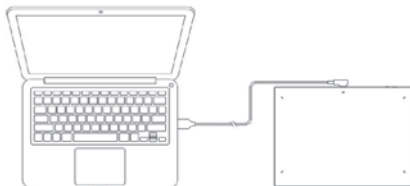


Ασύρματο τηλεχειριστήριο συντόμευσης

Συνδέστε το καλώδιο USB-C σε USB-C ή το καλώδιο USB-C σε USB-A στη θύρα USB του υπολογιστή και τη θύρα USB-C στο ασύρματο τηλεχειριστήριο συντόμευσης αντίστοιχα.

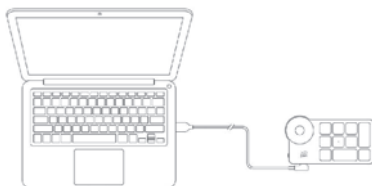

1. Συνδεθείτε σε τηλέφωνο ή tablet Android
2. Συνδέστε το καλώδιο USB-C σε USB-C στη συσκευή Android και στο tablet σχεδίασης αντίστοιχα.
3. Τοποθετήστε το tablet σχεδίασης XPPen και τη συσκευή Android σε όρθια θέση και ανοίξτε ένα εφαρμογή Android με υποστήριξη για ανίχνευση πίεσης.
4. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης περιστροφής στη συσκευή Android και διατηρήστε την οθόνη σε κατακόρυφη λειτουργία.


* Προς το παρόν, το tablet σχεδίασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά μόνο όταν η συσκευή Android βρίσκεται σε κατακόρυφη λειτουργία. Δεν θα χρησιμοποιηθεί κανονικά όταν βρίσκεται σε οριζόντια λειτουργία.

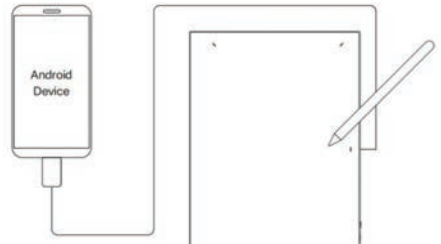

Ασύρματη σύνδεση

A. Tablet σχεδίασης απευθείας σύνδεσης Bluetooth

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το tablet σχεδίασης και η ενδεικτική λυχνία 1 αναβοσβήνει με μπλε χρώμα. στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη λειτουργίας για 6 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη σύζευξη Bluetooth και η ενδεικτική λυχνία 1 αναβοσβήνει γρήγορα σε μπλε χρώμα.
2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στον υπολογιστή, προσθέστε συσκευή Bluetooth, αναζητήστε το όνομα της συσκευής "Deco Pro ***" και κάντε κλικ για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη Bluetooth, με την μπλε ενδεικτική λυχνία 1 πάντα αναμμένη.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί. Η ένδειξη 1 θα είναι απενεργοποιημένη.

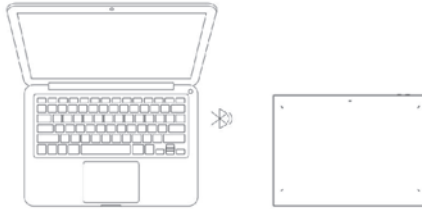

Ασύρματο τηλεχειριστήριο συντόμευσης


1. Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας Wireless Shortcut Remote και η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο συντόμευσης K11 για 6 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη σύζευξη Bluetooth και η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα.
2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στον υπολογιστή, προσθέστε συσκευή Bluetooth, αναζητήστε το όνομα συσκευής "Shortcut Remote" και ολοκληρώστε τη σύζευξη Bluetooth κάνοντας κλικ στο όνομα της συσκευής "Shortcut Remote", με την μπλε ένδειξη πάντα αναμμένη. Η ένδειξη θα σβήσει μετά από 30 δευτερόλεπτα.
3. Σύρετε ξανά το διακόπτη λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.



B. Σύνδεση μέσω Δέκτη Bluetooth

Υποστηρίζεται μόνο το ασύρματο τηλεχειριστήριο συντόμευσης

Συνδέστε τον δέκτη Bluetooth στον υπολογιστή και σύρετε το διακόπτη λειτουργίας, με την ενδεικτική λυχνία πάντα αναμμένη σε μπλε χρώμα. Η μπλε ένδειξη θα σβήσει μετά από 30 δευτερόλεπτα.

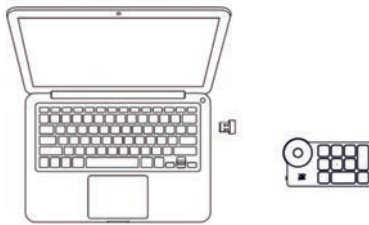

*Εάν ο δέκτης Bluetooth χρειάζεται να πραγματοποιήσει εκ νέου σύζευξη με τη συσκευή, πραγματοποιήστε λήψη του εργαλείου ασύρματης σύζευξης από τον επίσημο ιστότοπο του XPPen (<https://www.xp-pen.com>) σύμφωνα με το μοντέλο του προϊόντος και ανατρέξτε στη λειτουργία οδηγός σύνδεσης ζεύξης.

Εναλλαγή συσκευής Bluetooth

Το tablet σχεδίασης υποστηρίζει σύνδεση με δύο συσκευές Bluetooth.

1. Με ενεργοποιημένο το tablet σχεδίασης, αλλάξτε το κουμπί εναλλαγής Bluetooth στη θέση 1, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 6 δευτερόλεπτα και το tablet σχεδίασης αντιστοιχίζεται με τη συσκευή 1.
2. Με ενεργοποιημένο το tablet σχεδίασης, αλλάξτε το κουμπί εναλλαγής Bluetooth στη θέση 2, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 6 δευτερόλεπτα και το tablet σχεδίασης αντιστοιχίζεται με τη συσκευή 2.
3. Εναλλάξτε το κουμπί εναλλαγής Bluetooth για εναλλαγή της σύνδεσης Bluetooth μεταξύ των δύο συσκευών.



Compatibility

Tablet σχεδίασης

Εσύρματη σύνδεση

Windows 7 (or later), macOS 10.10 (or later), Android 10.0 (or later), Chrome OS 88 (or later), Harmony OS, Linux.

Σύνδεση Bluetooth:

Windows 10 (ή νεότερη έκδοση), macOS 10.10 (ή νεότερη έκδοση).

Ασύρματο τηλεχειριστήριο συντόμευσης

Εσύρματη ή Dongle Σύνδεση

Windows 7 (ή νεότερη έκδοση), macOS 10.10 (ή νεότερη έκδοση), Linux.

Σύνδεση Bluetooth:

Windows 10 (ή νεότερη έκδοση), macOS X 10.10 (ή νεότερη έκδοση)

Ρυθμίσεις προϊόντος

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης

Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά, εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης πριν τη χρησιμοποίησετε.

Κάντε λήψη του προγράμματος οδήγησης που είναι κατάλληλο για το μοντέλο του προϊόντος σας από τον ιστότοπο XPPen (<https://www.xp-pen.com>).

Σημειώσεις:


1. Πριν εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης, απενεργοποιήστε όλο το λογισμικό προστασίας από ιούς και το λογισμικό γραφικών.
2. Απενεργοποιήστε τα προγράμματα οδήγησης (εάν υπάρχουν) για άλλες οθόνες σχεδίων/tablet πριν από την εγκατάσταση.
3. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
4. Για την καλύτερη απόδοση της συσκευής σας, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης.

Windows:


Αποσυμπίεστε το αρχείο. Εκτελέστε το αρχείο "exe" ως διαχειριστής και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Mac:

Αποσυμπίεστε το αρχείο. Εκτελέστε το αρχείο "dmg" και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Μεταβείτε στις Προτιμήσεις συστήματος -> Ασφάλεια και απόρρητο -> Προσβασιμότητα. Ασύρματο: Προτίμηση συστήματος -> Ασφάλεια και απόρρητο -> Προσβασιμότητα και Βιαιτοοth και κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδώματος στην κάτω αριστερή γωνία για να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά της εφαρμογής PenTablet_Driver για να ενεργοποιήσετε την προσβασιμότητα. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδώματος για να κλειδώσετε τις ρυθμίσεις.

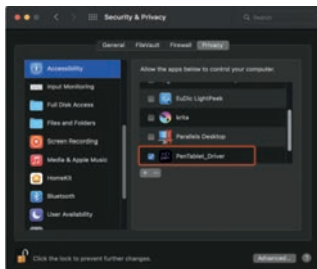

Εάν δεν υπάρχει OPenTabletDriver στη λίστα, μεταβείτε στη Βιβλιοθήκη πόρων -> Υποστήριξη εφαρμογών -> PenDrive για να προσθέσετε το πρόγραμμα οδήγησης χειροκίνητα.

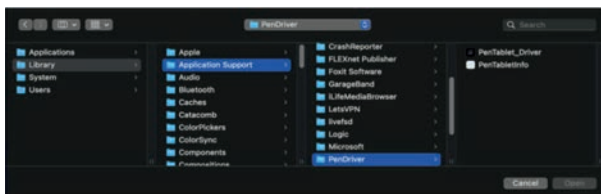

Linux:

Deb: Εισαγάγετε την εντολή "sudo dpkg -i". Σύρετε το αρχείο εγκατάστασης στο παράθυρο και εκτελέστε την εντολή.

Rpm: Εισαγάγετε την εντολή "sudo rpm -i". Σύρετε το αρχείο εγκατάστασης στο παράθυρο και εκτελέστε την εντολή.

Tag.gz: Αποσυμπίεστε το αρχείο. Εισαγάγετε την εντολή "sudo". Σύρετε το "install.sh" στο παράθυρο και εκτελέστε την εντολή.

Εισαγωγή στο πρόγραμμα οδήγησης

Το πρόγραμμα οδήγησης θα εκτελεστεί αυτόματα μετά την εγκατάσταση. Εάν δεν εκτελείται αυτόματα, μεταβείτε στο φάκελο του προγράμματος οδήγησης για να το εκτελέσετε μη αυτόματα.

Windows: Έναρξη -> Pentablet

Mac: Εφαρμογή -> XP-PenPenTabletPro -> PenTablet

Εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη ή η σύνδεση αποτύχει, μπορεί να δείτε την παρακάτω προτροπή. Σε αυτήν την περίπτωση, προσπαθήστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας ή το πρόγραμμα οδήγησης ή επικοινωνήστε με το προσωπικό σέρβις για υποστήριξη.



Εάν η συσκευή συνδεθεί με επιτυχία στον υπολογιστή σας, η εικόνα και το όνομα της συσκευής θα εμφανιστούν στην επάνω αριστερή γωνία του προγράμματος οδήγησης.



Μπορείτε να συνδέσετε έως και 3 συσκευές μέσω του προγράμματος οδήγησης ταυτόχρονα. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις μιας συγκεκριμένης συσκευής μετά τη μετάβαση σε αυτήν τη συσκευή και όλες οι αλλαγές που θα γίνουν θα ισχύουν μόνο για αυτήν τη συσκευή.

Ρυθμίσεις συσκευής Tablet σχεδίασης



Μπορείτε να ορίσετε τις λειτουργίες του tablet σχεδίασης, όπως:

1. Χώρος εργασίας
2. Ρυθμίσεις στυλό

Επιφάνεια εργασίας

Μεταβείτε στην περιοχή εργασίας και ορίστε την αντιστοίχιση μεταξύ της περιοχής εργασίας της συσκευής και της περιοχής εμφάνισης της οθόνης.

Οθόνη



Μπορείτε να ορίσετε την αντιστοίχιση μεταξύ της περιοχής εμφάνισης της τρέχουσας οθόνης και της συσκευής.

Εάν χρησιμοποιούνται πολλές οθόνες σε διπλότυπη λειτουργία, η περιοχή εργασίας της συσκευής θα αντιστοιχιστεί σε όλες τις οθόνες. Όταν το στυλό μετακινείται στην περιοχή εργασίας, ο κέρσορας σε όλες τις οθόνες θα κινείται ταυτόχρονα.

Εάν χρησιμοποιούνται πολλές οθόνες σε λειτουργία επέκτασης, μεταβείτε στις καρτέλες παρακολούθησης για να επιλέξετε μία από τις οθόνες στις οποίες θα αντιστοιχιστεί η περιοχή εργασίας της συσκευής.

Υπάρχουν δύο διαθέσιμες επιλογές για να ρυθμίσετε την περιοχή αντιστοίχισης της οθόνης:

1. Ρύθμιση πλήρους οθόνης: Ολόκληρη η περιοχή της επιλεγμένης οθόνης.
2. Προσαρμογή περιοχής οθόνης: Υπάρχουν τρεις τρόποι προσαρμογής της περιοχής εργασίας.



1. Σύρετε για να επιλέξετε μια περιοχή: Σύρετε τον κέρσορα από το ένα σημείο στο άλλο στην οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα για να επιλέξετε μια περιοχή: Επιλέξτε "Κλικ για να ορίσετε την περιοχή οθόνης", στη συνέχεια κάντε κλικ στην επάνω αριστερή γωνία και στη θέση της κάτω δεξιάς γωνίας για να την επιλέξετε στην οθόνη.
3. Συντεταγμένες: Εισαγάγετε μη αυτόματα συντεταγμένες στα αντίστοιχα πλαίσια εισαγωγής για τα X, Y, W και H.

Αναγνώριση:

Προσδιορίστε όλες τις συνδεδεμένες οθόνες. Το αριθμητικό αναγνωριστικό θα εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία κάθε οθόνης.

Tablet σχεδίασης

Μπορείτε να ορίσετε την περιοχή εργασίας της τρέχουσας συσκευής εδώ. Το πρόγραμμα οδήγησης ενεργοποιεί τους ακόλουθους τρόπους για να ρυθμίσετε την περιοχή εργασίας της συσκευής:



1. Πλήρης περιοχή: Ολόκληρη η περιοχή εργασίας της συσκευής είναι διαθέσιμη.
2. Προσαρμογή της ενεργής περιοχής: Υπάρχουν τρεις τρόποι προσαρμογής της περιοχής εργασίας.



1. Σύρετε για να επιλέξετε μια περιοχή: Σύρετε τον κέρσορα από το ένα σημείο στο άλλο της συσκευής.
2. Χρησιμοποιήστε το στυλό για να επιλέξετε μια περιοχή: Επιλέξτε "Κλικ για να ορίσετε την ενεργή περιοχή" και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη γραφίδα για να κάνετε κλικ στην επάνω αριστερή γωνία και στη θέση της κάτω δεξιάς γωνίας στη συσκευή σας.
3. Συντεταγμένες: Εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο συντεταγμένες στα αντίστοιχα πλαίσια εισαγωγής για X, Y, W και H.

Ποσοστό:

Κλιμακώστε την περιοχή εργασίας της συσκευής σας και την επιλεγμένη περιοχή προβολής αναλογικά. Για παράδειγμα: Αφού επιλέξετε αναλογία, εάν σχεδιάσετε έναν κύκλο στη συσκευή, θα εμφανιστεί ένας κύκλος στην οθόνη, αλλά κάποιο μέρος της περιοχής εργασίας ενδέχεται να μην χρησιμοποιείται. Αλλά αν δεν επιλέξετε την αναλογία και δεν σχεδιάσετε έναν κύκλο, τότε ο κύκλος μετατρέπεται σε έλλειψη στην οθόνη.

Περιστροφή:

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σε 0°, 90°, 180° και 270° δεξιόστροφα για χρήση. Λειτουργία αριστερόχειρας: Περιστροφή 180°.

Εφαρμογή

Το πρόγραμμα οδήγησης σας επιτρέπει να ορίσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων στυλό για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.



Επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα εφαρμογών στην κορυφή του προγράμματος οδήγησης, επιλέξτε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τα πλήκτρα στυλό, τα πλήκτρα συντόμευσης και τις λειτουργίες κλινδρου/αφής.

Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε μια εφαρμογή και αλλάξετε τη διαμόρφωσή της στο πρόγραμμα οδήγησης, η αλλαγή ισχύει μόνο όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή. Όταν μεταβαίνετε σε άλλη εφαρμογή, το πρόγραμμα οδήγησης θα την αναγνωρίσει αυτόματα. Μπορείτε να προσθέσετε έως και 7 εφαρμογές.

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο + στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εφαρμογών για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών.
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή που θα προστεθεί από τις εφαρμογές που εκτελούνται ή κάντε κλικ στην Αναζήτηση για προσθήκη από τις εγκατεστημένες εφαρμογές.
3. Κάντε κλικ στο "OK" για να προσθέσετε την επιλεγμένη εφαρμογή.
4. Επιλέξτε μια εφαρμογή που προστέθηκε και κάντε κλικ στο εικονίδιο - επάνω δεξιά στη γραμμή εφαρμογής για να διαγράψετε την εφαρμογή.

Εάν επιλέξετε όλες τις άλλες εφαρμογές, θα ισχύει για άλλες μη προσαρμοσμένες εφαρμογές.


Ρυθμίσεις στυλό

Όταν η γραφίδα βρίσκεται εντός της περιοχής εργασίας, η συσκευή θα αναγνωρίσει τη γραφίδα και θα την προσθέσει στο πρόγραμμα οδήγησης. Η γραφίδα που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι συμβατή με τη συσκευή.



Κάντε κλικ στο "Προσαρμογή" στο αναπτυσσόμενο μενού για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις πλήκτρων συντόμευσης και να προσαρμόσετε τις λειτουργίες πλήκτρων στυλό.

Πριν ρυθμίσετε τις λειτουργίες πλήκτρων συντόμευσης, κάντε κλικ για να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις επιλογές στο Πληκτρολόγιο, Έλεγχος ποντικιού, Άλλα, και Εκτέλεση εφαρμογής.

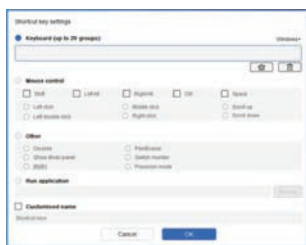

Πληκτρολόγιο:

Μπορείτε να ορίσετε τη συντόμευση πληκτρολογίου, για παράδειγμα, να την ορίσετε ως "Alt+A" στο 3D MAX, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο ευθυγράμμισης.

Μπορούν να οριστούν πολλές ομάδες πλήκτρων συντόμευσης. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε Ctrl+C, Ctrl+V και όταν πατήσετε το πλήκτρο, οι συναρτήσεις των πλήκτρων συντόμευσης θα εκτελεστούν όλες μία φορά.

Windows (Command): Μπορείτε να προσθέσετε ένα κλειδί συνδυασμού που περιέχει κλειδί συστήματος, για παράδειγμα:

για να εισαγάγετε Win(Cmd)+Shift+3, μπορείτε να πατήσετε Shift+3 και το πρόγραμμα οδήγησης θα φέρει αυτόματα το κλειδί συστήματος.

Έλεγχος ποντικιού:

Ρυθμίστε τον συνδυασμό πλήκτρων ποντικιού και πληκτρολογίου. Με επιλεγμένα τα "Shift" και "Left Click", οι ενέργειες συντόμευσης μπορούν να ενεργοποιηθούν σε εφαρμογή που υποστηρίζει τέτοιους συνδυασμούς πλήκτρων.

Άλλα:

Λειτουργία ακριβείας: Περιορίστε την περιοχή εργασίας της συσκευής σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Αυτή η λειτουργία μπορεί να σας επιτρέψει να δημιουργήσετε πιο λεπτομερή σχέδια.

Εκτέλεση εφαρμογής:

Εκτελέστε την επιλεγμένη εφαρμογή.

Προσαρμοσμένο όνομα:

Μπορείτε να προσαρμόσετε το όνομα των τρεχουσών ρυθμίσεων κλειδιού.

Ρυθμίσεις πίεσης:

Η ευαισθησία της πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί ρυθμίζοντας την καμπύλη πίεσης εξόδου και πένας ή μετακινώντας το ρυθμιστικό στη γραμμή προόδου.

Η τρέχουσα πίεση μπορεί να ελέγξει την τρέχουσα πίεση του στυλό σας.



Λειτουργία ποντικιού:

Όταν μετακινείτε το στυλό σας έξω από την περιοχή εργασίας, ο κέρσορας θα παραμείνει εκεί που αφήνεται, κάτι που είναι σαν να χειρίζεστε ένα ποντίκι. Επιλέξτε τη λειτουργία και μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα του δρομέα στη συσκευή σας. Εάν δεν επιλέξετε τη λειτουργία, η λειτουργία στυλό εφαρμόζεται από προεπιλογή.

Windows Ink (μόνο για Windows):

Τα Windows υποστηρίζουν τη λειτουργία χειρόγραφου. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία σε Microsoft Office/Whiteboard ή άλλο λογισμικό, μην την απενεργοποιήσετε.

Ασύρματο τηλεχειριστήριο συντόμευσης

Εφαρμογή

Προσαρμόστε τις λειτουργίες της συσκευής κάτω από την εφαρμογή.

Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε μια εφαρμογή και αλλάξετε τη διαμόρφωση, οι αλλαγές θα είναι αποτελεσματικές μόνο όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή. Κατά την εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών, το πρόγραμμα οδήγησης θα αναγνωρίσει αυτόματα. Όταν επιλεγεί η πρώτη εφαρμογή, θα εφαρμοστεί σε άλλες μη προσαρμοσμένες εφαρμογές.

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 7 εφαρμογές.



1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο + στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εφαρμογών για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών.
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή που θα προστεθεί από τις εφαρμογές που εκτελούνται ή κάντε κλικ στην Αναζήτηση για προσθήκη από τις εγκατεστημένες εφαρμογές.
3. Κάντε κλικ στο "OK" για να προσθέσετε την επιλεγμένη εφαρμογή.


Πλήκτρο κυκλικής επιφάνειας αφής K11

Μέσω του πλήκτρου στη μέση του κυλίνδρου, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών της κυκλικής επιφάνειας αφής.



Προσαρμοσμένο:

Επιλέξτε "Προσαρμοσμένο" στο αναπτυσσόμενο μενού και εισαγάγετε τα πλήκτρα ή τους συνδυασμούς πλήκτρων μέσω του πληκτρολογίου για να ορίσετε τις δεξιόστροφες και αριστερόστροφες λειτουργίες της κυκλικής επιφάνειας αφής.

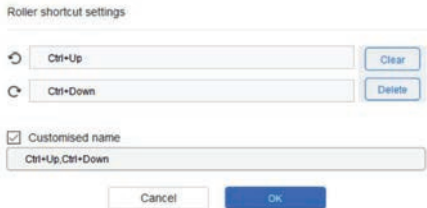

Εισαγωγή/Αποθήκευση



Εισαγωγή:

Εισαγάγετε τη διαμόρφωση που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή στο πρόγραμμα οδήγησης της επιλεγμένης εφαρμογής.

Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε τη διαμόρφωση κάτω από την τρέχουσα επιλεγμένη εφαρμογή στη συσκευή.

Σημείωση: χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες "Εισαγωγή" και "Αποθήκευση" στην περίπτωση ενσύρματης σύνδεσης. Η διαμόρφωση "Εισαγωγή" και "Αποθήκευση" δεν περιλαμβάνει τις πληροφορίες εναλλαγής και ισχύει μόνο στο ίδιο σύστημα.

Πλήκτρα συντόμευσης

Το πρόγραμμα παρέχει τέσσερις ομάδες πλήκτρων συντόμευσης. Η πρώτη ομάδα πλήκτρων συντόμευσης χρησιμοποιείται από προεπιλογή (δεν μπορεί να κλείσει). Κάθε ομάδα πλήκτρων μπορεί να προσαρμοστεί διαφορετικές λειτουργίες. Μετά την ενεργοποίηση, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των ανοιχτών ομάδων μέσω της "εναλλαγής ομάδας πλήκτρων / key group switching" (η προεπιλογή είναι το κλειδί K1, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί ως άλλα πλήκτρα).




Ορισμός προεπισκόπησης



Προβάλετε τις λειτουργίες της ομάδας πλήκτρων που χρησιμοποιούνται, εάν επιλέξετε την ομάδα πλήκτρων που δεν ανοίγει στη μονάδα δίσκου, η ομάδα I θα χρησιμοποιηθεί από προεπιλογή. Κάντε κλικ στο κουμπί κλεισίματος επάνω δεξιά για να κλείσετε το παράθυρο.

Προσαρμογή:

Επιλέξτε "Προσαρμογή / Customize" στο αναπτυσσόμενο μενού για να προσαρμόσετε τη λειτουργία κάθε πλήκτρου και επιλέξτε "Έλεγχος ποντικιού" ή "Πληκτρολόγιο" στο "Προσαρμογή" για να προσαρμόσετε τον συνδυασμό πλήκτρων.

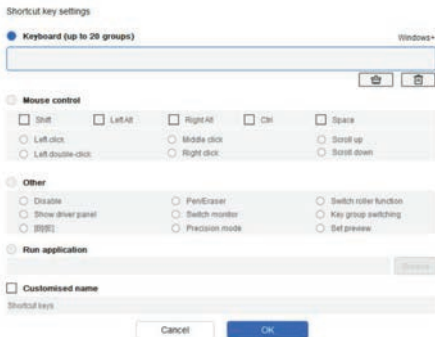

Πληκτρολόγιο:

Ορίστε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, για παράδειγμα, ρυθμίστε σε "Alt + A" στην εφαρμογή 3D MAX για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ευθυγράμμισης.

Μπορούν να οριστούν πολλές ομάδες πλήκτρων συντόμευσης. Για παράδειγμα, πιάστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+C, Ctrl+V και οι συναρτήσεις των πλήκτρων συντόμευσης θα εκτελεστούν όλες μία φορά. Windows (Command): Προσθήκη συνδυαστικού κλειδιού με κλειδί συστήματος. Για παράδειγμα, όταν πρέπει να πληκτρολογήσετε Win (Cmd) +αριστερά, πατήστε αριστερά και η μονάδα θα φέρει αυτόματα το κλειδί συστήματος.

Έλεγχος ποντικιού:

Ρυθμίστε τον συνδυασμό πλήκτρων ποντικιού και πληκτρολογίου. Πιάστε ταυτόχρονα "Shift" και "Left Click", οι ενέργειες συντόμευσης μπορούν να ενεργοποιηθούν σε εφαρμογή που υποστηρίζει τέτοιους συνδυασμούς πλήκτρων.

Διάφορα:

Λειτουργία ακριβείας: Περιορίστε την περιοχή εργασίας της συσκευής σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Αυτή η λειτουργία μπορεί να σας επιτρέψει να δημιουργήσετε πιο λεπτομερή σχέδια.

Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης



Απενεργοποίηση πλήκτρων συντόμευσης:

Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες όλων των πλήκτρων της συσκευής.

Απενεργοποίηση μηνύματος:

Όταν πατάτε ένα πλήκτρο, δεν θα εμφανίζεται κανένα βασικό μήνυμα στο κάτω μέρος της οθόνης.

Απενεργοποίηση πίεσης:

Δεν θα νιώσετε την πίεση της γραφίδας όταν χρησιμοποιείτε τη γραφίδα.

Απενεργοποίηση κλίσης:

Αυτό θα απενεργοποιήσει το εφέ κλίσης της γραφίδας.

Εισαγωγή & Εξαγωγή διαμόρφωσης:

Μπορείτε να εισάγετε/εξάγετε διαμορφώσεις για να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις τους. (Όταν χρειάζεται να εισαγάγετε ή να εξαγάγετε τις τροποποιημένες λειτουργίες, κάντε πρώτα κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" στην αριστερή πλευρά της διεπαφής του προγράμματος οδήγησης για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα διαμόρφωση. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για το ίδιο λειτουργικό σύστημα.)

Διαγνωστικό εργαλείο:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαγνωστικό εργαλείο σε περίπτωση προβλημάτων κατά τη χρήση του προγράμματος οδήγησης.

Ανατροφοδότηση:

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερωτήσες ή προτάσεις κατά τη χρήση του προγράμματος οδήγησης, μπορείτε να μας δώσετε σχόλια μέσω αυτής της σελίδας.

Απεγκατάσταση προγράμματος

Windows:

Μεταβείτε στην Έναρξη → Ρυθμίσεις → Εφαρμογές → Εφαρμογές και δυνατότητες, βρείτε το "Pentablet" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Κατάργηση εγκατάστασης" σύμφωνα με τις οδηγίες.

Mac:

Μεταβείτε στο → Εφαρμογές, βρείτε το XP-PenPentabletPro, κάντε κλικ στο "UninstallPenTablet" σύμφωνα με τις προτροπές.

Linux:

Deb: Εισαγάγετε την εντολή `sudo dpkg -r xp-pen-pentablet` και εκτελέστε την εντολή.

Rpm: Εισαγάγετε την εντολή `sudo rpm -e xp-pen-pentablet` και εκτελέστε την εντολή.

Tag.gz: Αποσυμπιέστε το αρχείο. Εισαγάγετε την εντολή `sudo`. Σύρετε το `uninstall.sh` στο παράθυρο και εκτελέστε την εντολή.

Συχνές ερωτήσεις

1. Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει τη συσκευή.

Ελέγξτε εάν η χρησιμοποιούμενη θύρα USB του υπολογιστή σας λειτουργεί κανονικά. Εάν όχι, χρησιμοποιήστε άλλη θύρα USB.

2. Η γραφίδα δεν λειτουργεί.

a) Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη γραφίδα που συνόδευε αρχικά τη συσκευή σας.

b) Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά το πρόγραμμα οδήγησης και ελέγξτε εάν οι ρυθμίσεις στυλό του προγράμματος οδήγησης είναι κανονικές.

3. Το λογισμικό σχεδίασης δεν μπορεί να ανιχνεύσει την πίεση του στυλό ενώ ο κέρσορας μπορεί να κινηθεί.

4. Καθυστέρηση γραμμής κατά τη σχεδίαση με το λογισμικό.

a) Ελέγξτε εάν η διαμόρφωση του υπολογιστή (CPU&GPU) πληροί τις προτεινόμενες απαιτήσεις διαμόρφωσης για το εγκατεστημένο λογισμικό σχεδίασης και βελτιστοποιήστε τις σχετικές λειτουργίες μέσω ρυθμίσεων σύμφωνα με τις Συχνές ερωτήσεις που δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπο του λογισμικού σχεδίασης.

5. Η συζευγμένη συσκευή αποτυγχάνει να συνδεθεί.

a) Ανοίξτε τη διεπαφή σύνδεσης Bluetooth στο λειτουργικό σύστημα και διαγράψτε τη σύνδεση Bluetooth του tablet σχεδίασης ή του ασύρματου τηλεχειριστήριου συντόμευσης.

b) Επαναλάβετε τα βήματα ασύρματης σύνδεσης Bluetooth για επανασύζευξη και σύνδεση της συσκευής.

Σημειώσεις:

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS που εξαιρούνται από άδεια χρήσης του Industry Canada. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

(1) αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλεί παρεμβολές και

(2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας στο:

Ιστοσελίδα: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.sun.gr